


# VZOROVÉ osazení ČOV AT6 STANDARD s obsypem (bez výskytu podzemní vody)

## ŘEZ - OSAZENÍ

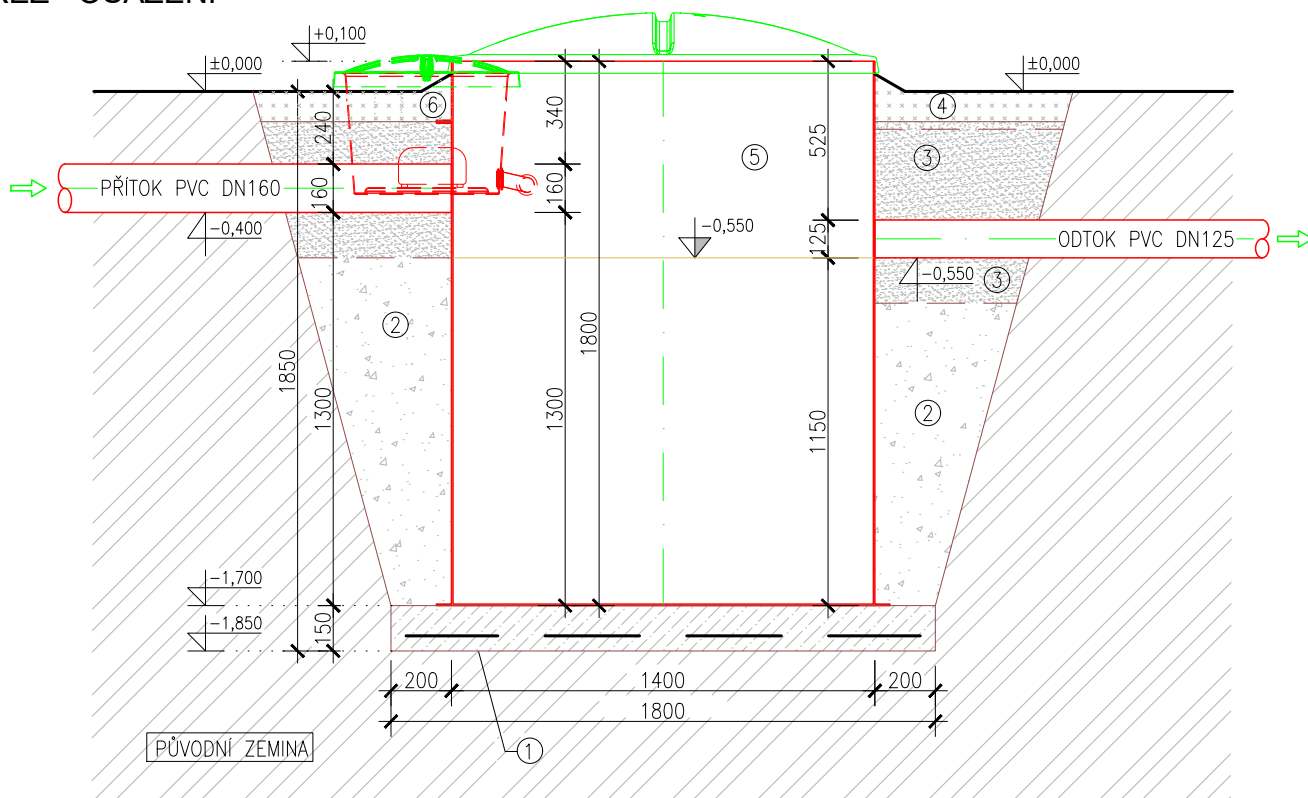

### Legenda:

- ① BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍŤ  
BETON C16/20, KARI SÍŤ 100/100/6,0 mm
- ② TŘÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK fr. 8–16 mm,  
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ ZÁSYP Z PROSETÉHO VÝKOPOVÉHO  
MATERIÁLU BEZ KAMENŮ, JÍLU
- ③ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP/PODSYP POTRUBÍ  
(ZRNO max. 20 mm)–ZHUTNIT NA 97 % PS
- ④ OHUMUSOVÁNÍ V tl. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- ⑤ BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV)  
TYP: AT6 STANDARD  
Ø 1400 mm, v. 1800 mm
- ⑥ ŠACHTA NA TECHNOLOGII–(PŘÍSLUŠENSTVÍ)


### Poznámka:

- SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK. OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE POUŽITO PAŽENÍ.
- ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE ZALOŽENA NA UPRAVENÉM A ZHUTNĚNÉM PODLOŽÍ SPLŇUJÍCÍ POŽADOVANOU ÚNOSNOST (min.  $E_{def2} \geq 30-45$  MPa). V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ BUDE PODLOŽÍ NAHRAZENO NEBO DOPLNĚNO HUTNĚNOU ŠTĚRKODRTÍ.

### DOPORUČENÍ:

- POKUD TO TECHNICKÉ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY UMOŽNÍ, DOPORUČUJEME PŘED NÁTOKEM DO ČOV VYTVOŘIT PŘÍMÝ ÚSEK O DÉLCE min. 2,0 m.
- PŘI POUŽITÍ KOLEN NA NÁTOKOVÉM POTRUBÍ DOPORUČUJEME SPOJE ZAJISTIT OBETONOVÁNÍM.
- PŘED USAZENÍM ČOV ZAJISTIT DOSTATEČNÝ PŘESAHOV POTRUBÍ PŘES HRANU VÝKOPU.

### SCHÉMA

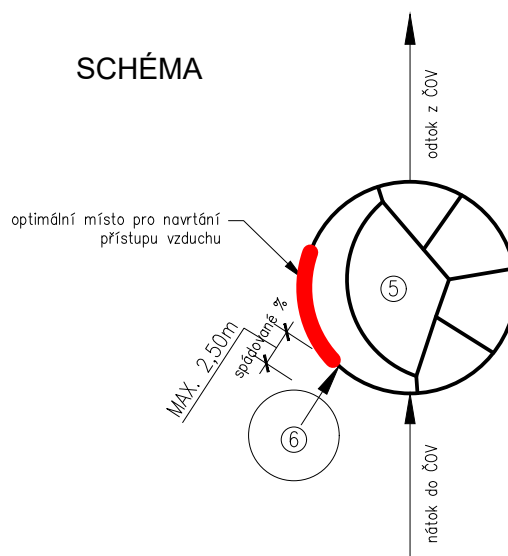

NÁZEV:  
**ČOV AT6 + ŠACHTA NA TECHNOLOGII**

**AT6-S**  
VÝKRES Č.

-  
ZAKÁZKA Č.

**04/2026**  
DATUM.

TYP/MODEL:  
**OSAZENÍ s obsypem**

**1:25**  
MĚŘÍTKO.

**NIHL**  
KRESLIL.

**PESE**  
Kontroloval.

**ABPLAST** Group s.r.o.  
sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá  
provozovna: Areál radiokomunikační  
Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl  
**info@abplastgroup.cz**