


VZOROVÉ osazení ČOV AT8 CONTROL s obsypem (bez výskytu podzemní vody)

ŘEZ - OSAZENÍ

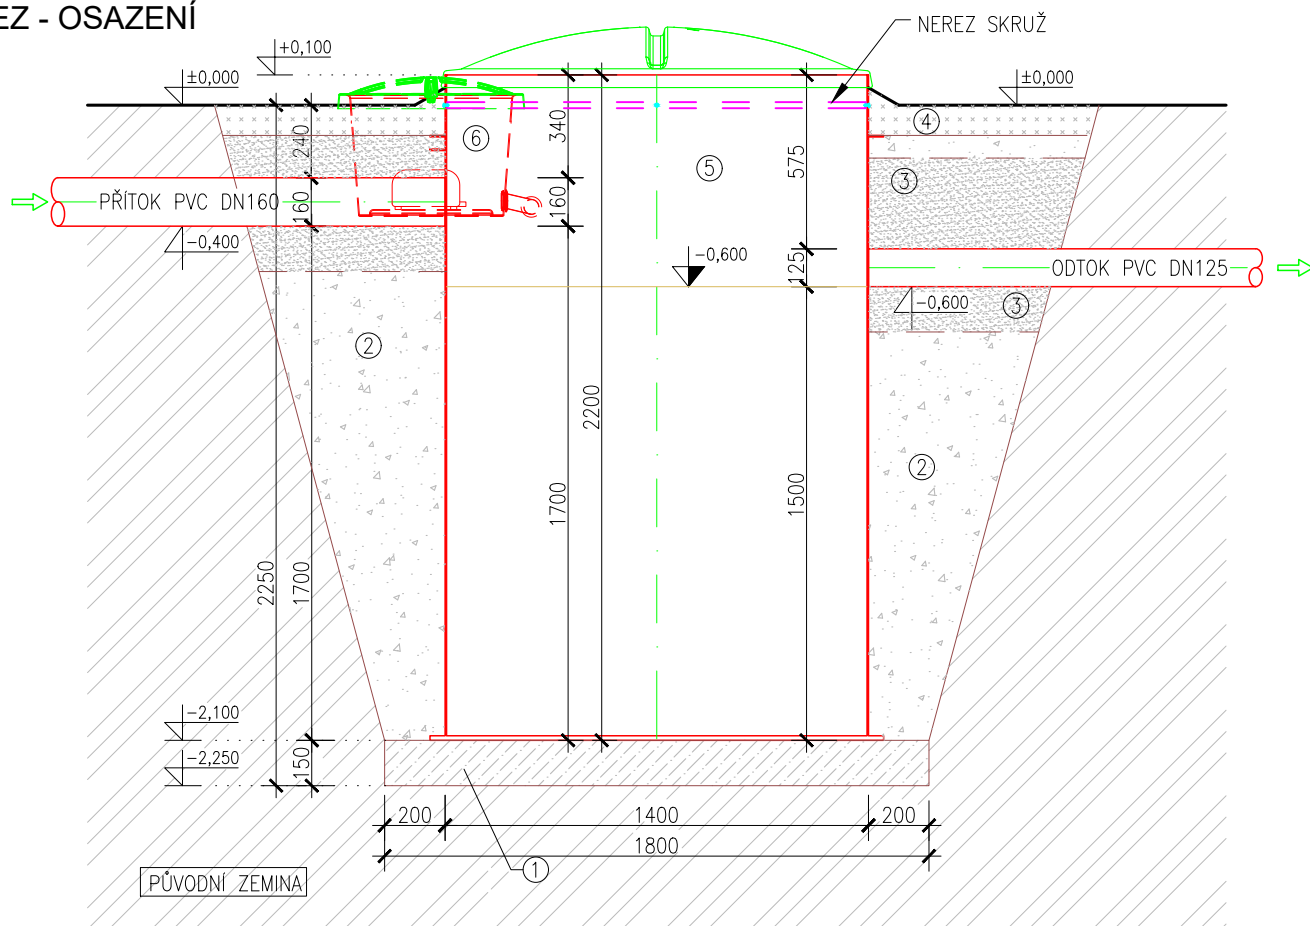

Legenda:

- ① BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA S KARI SÍŤ
BETON C16/20, KARI SÍŤ 100/100/6,0 mm
- ② ZÁSYPI, TŘÍDĚNÝ DROBNÝ ŠTĚRK fr. 8–16 mm,
PŘÍPADNĚ ZPĚTNÝ ZÁSYPI Z PROSETÉHO VÝKOPOVÉHO
MATERIÁLU BEZ KAMENŮ, JÍLU
- ③ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP/PODSYP POTRUBÍ
(ZRNO max. 20 mm)–ZHUTNIT NA 97 % PS
- ④ OHUMUSOVÁNÍ V tl. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
- ⑤ BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV)
TYP: AT8 CONTROL
Ø 1400 mm, v. 2200 mm
- ⑥ ŠACHTA NA TECHNOLOGII


Poznámka:

- SKLON SVAHU VÝKOPU BUDE UPRAVEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK. OD HLoubKY VÝKOPU 1,20 m BUDE POUŽITO PAŽENÍ.
- ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE ZALOŽENA NA UPRAVENÉM A ZHUTNĚNÉM PODLOŽÍ SPLŇUJÍCÍ POŽADOVANOU ÚNOSNOST (min. $E_{def2} \geq 30-45$ MPa). V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ BUDE PODLOŽÍ NAHRAZENO NEBO DOPLNĚNO HUTNĚNOU ŠTĚRKODRTÍ.

DOPORUČENÍ:

- POKUD TO TECHNICKÉ A PROSTOROVÉ PODMÍNKY UMOŽNÍ, DOPORUČUJEME PŘED NÁTOKEM DO ČOV VYTVOŘIT PŘÍMÝ ÚSEK O DÉLCE min. 2,0 m.
- PŘI POUŽITÍ KOLEN NA NÁTOKOVÉM POTRUBÍ DOPORUČUJEME SPOJE ZAJISTIT OBETONOVÁNÍM.
- PŘED USAZENÍM ČOV ZAJISTIT DOSTATEČNÝ PŘESAHI POTRUBÍ PŘES HRANU VÝKOPU.

SCHÉMA

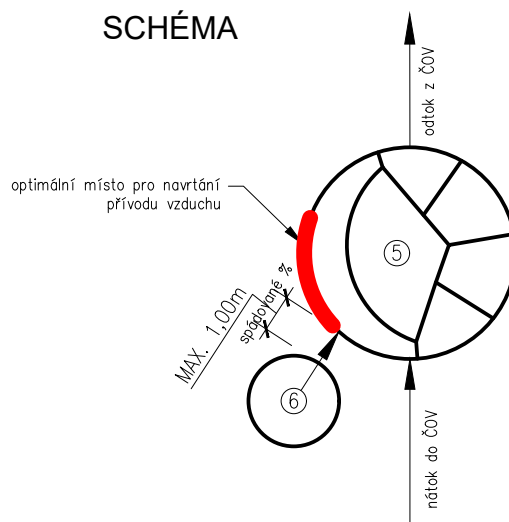

NÁZEV:

ČOV AT8 CONTROL

AT8-C

VÝKRES Č.

-

ZAKÁZKA Č.

04/2026

DATUM.

TYP/MODEL:

OSAZENÍ s obsypem

1:25

MĚŘÍTKO.

NIHL

KRESLIL.

PESE

KONTROLOVAL.



ABPLAST®

ABPLAST Group s.r.o.

sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá

provozovna: Areál radiokomunikací

Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl

info@abplastgroup.cz