



# VYSTROJENÁ ČERPACÍ ŠACHTA

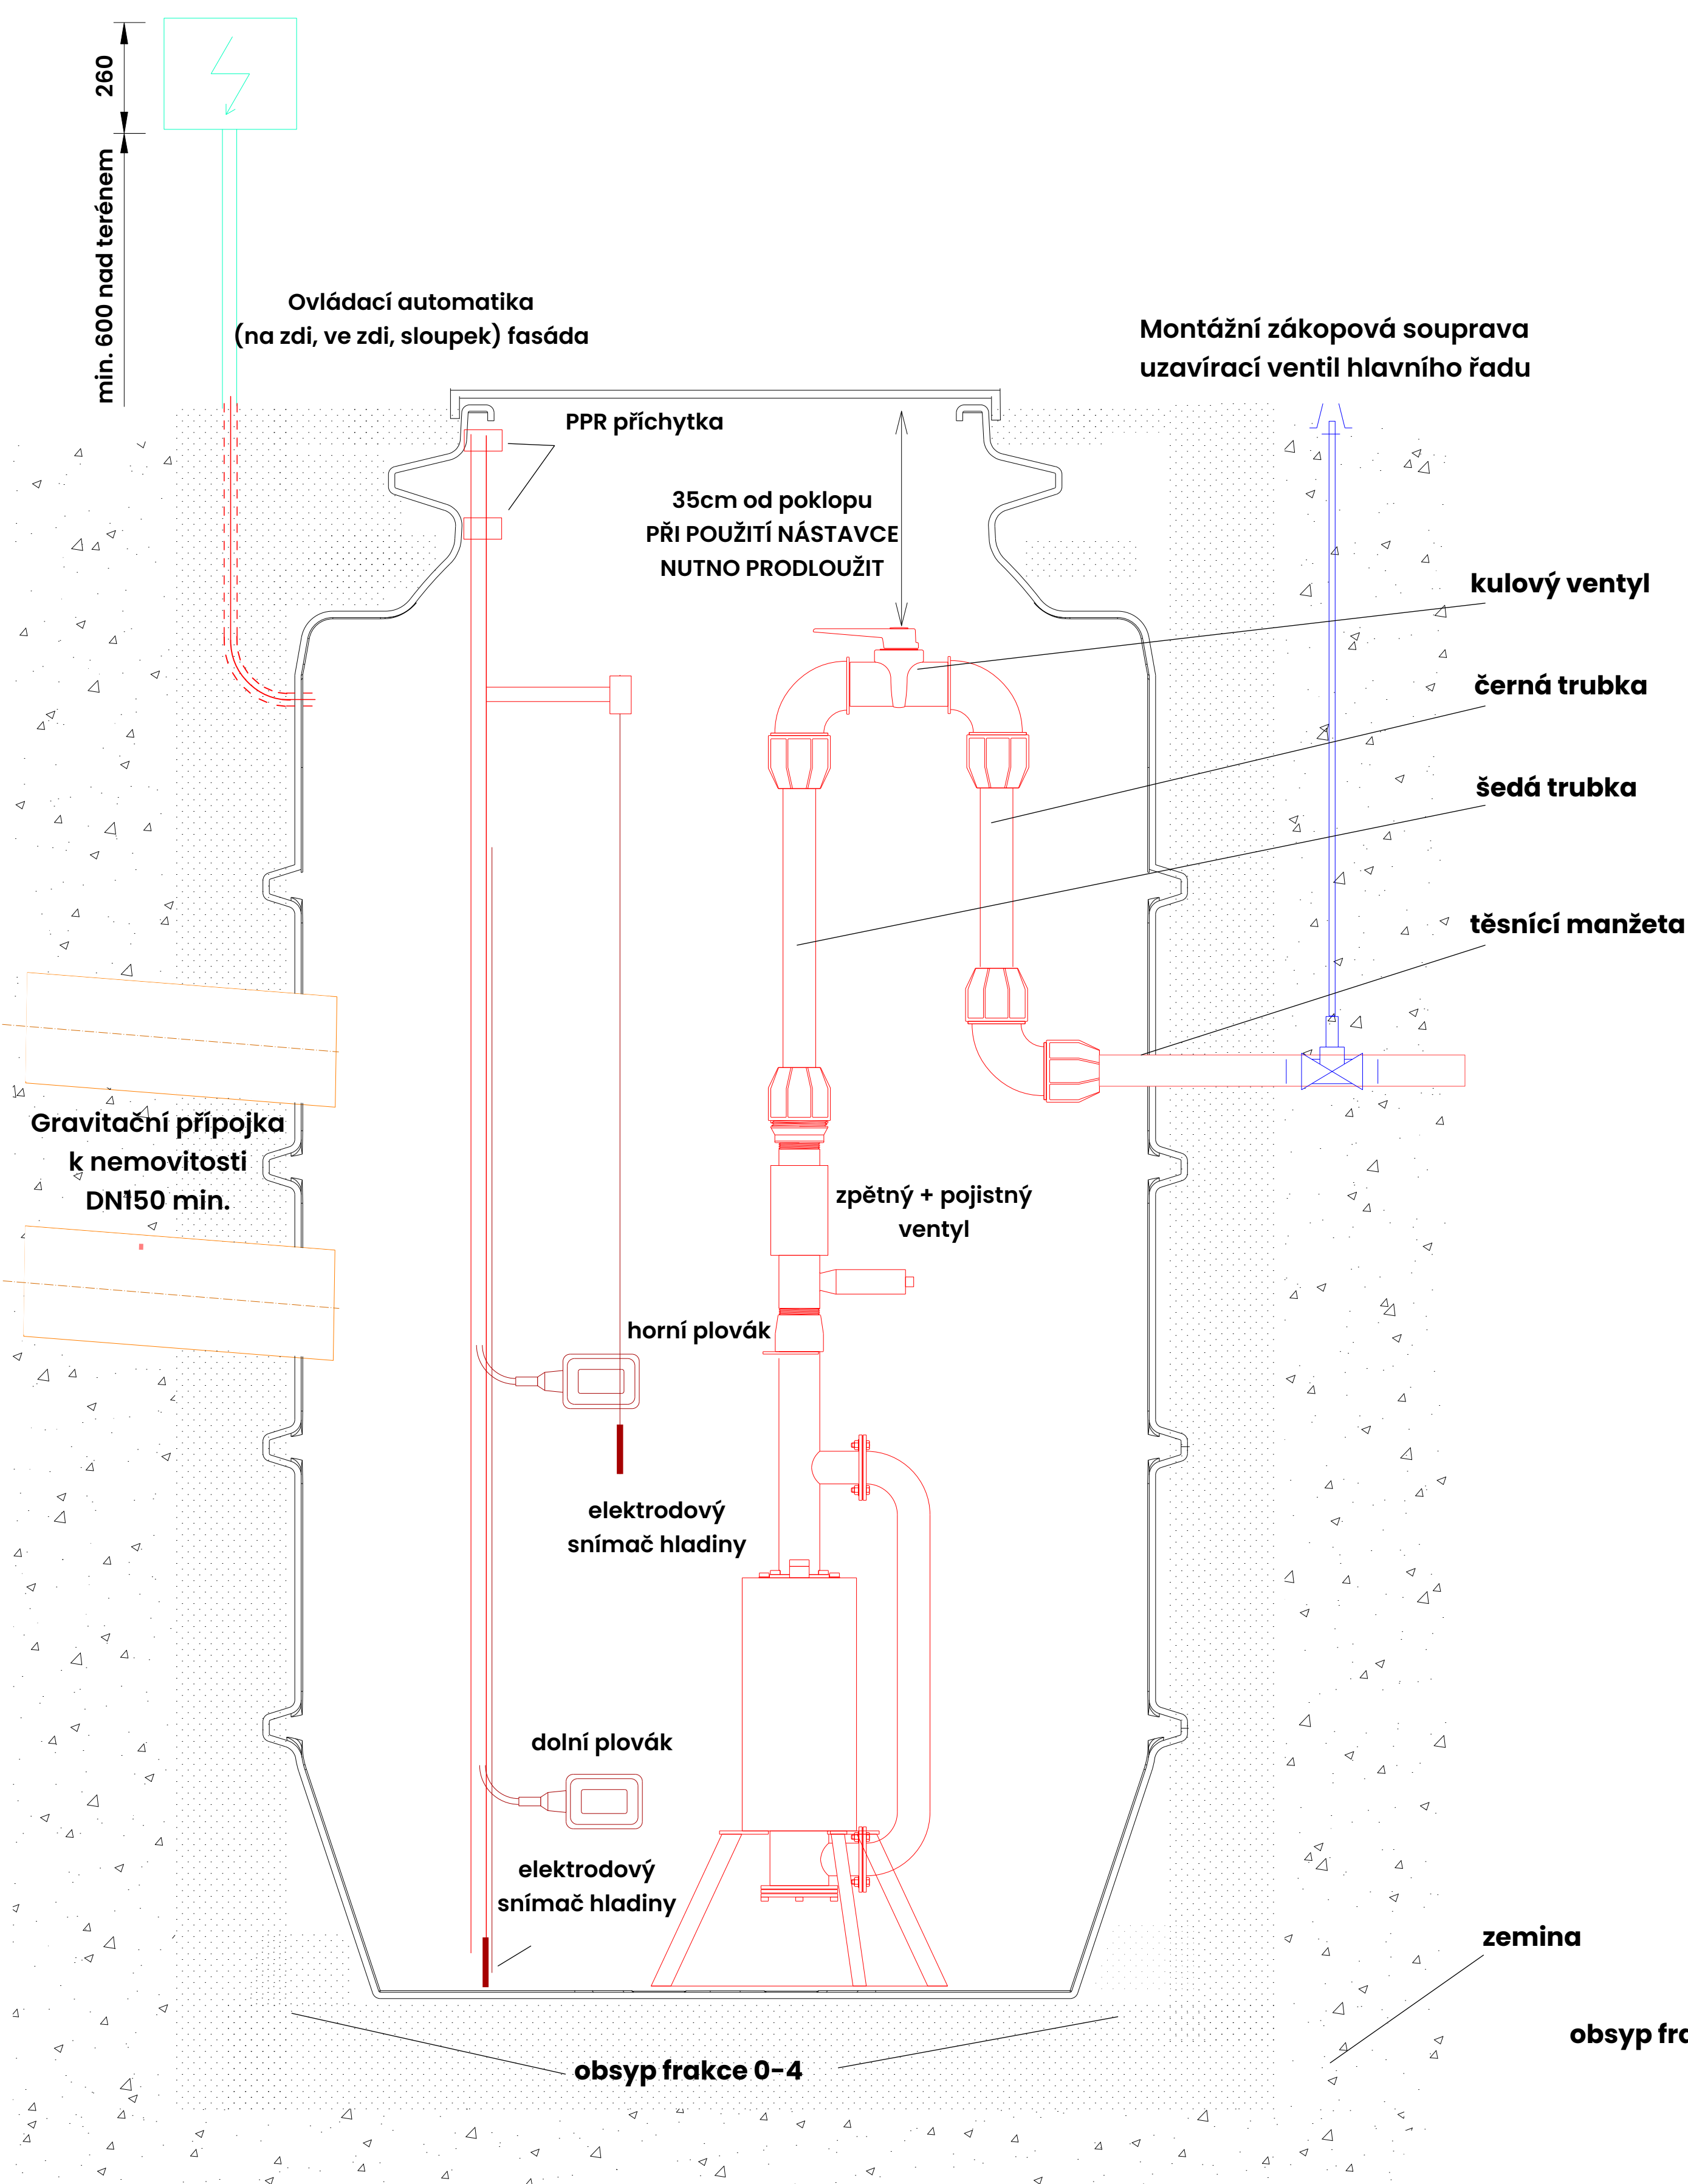


## ULOŽENÍ DO KOMUNIKACE S POJÍZDNÝM POKLOPEM

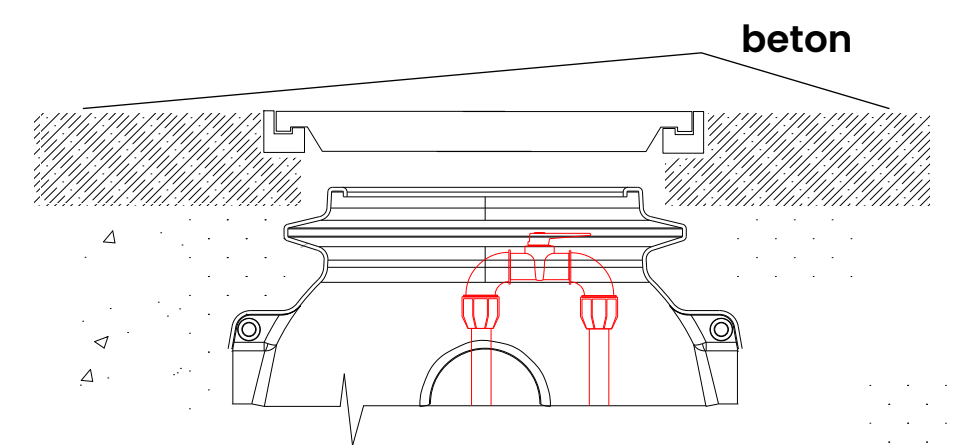

Betonová roznášecí deska musí roznést tlak na poklop do okolního terénu, tak aby nebyla zatížena plastová jímka. Použije se kompozitní poklop s patřičným prstencem pro potřebné zatížení.

## ULOŽENÍ V MÍSTĚ S VÝSKYTEM SPODNÍ VODY

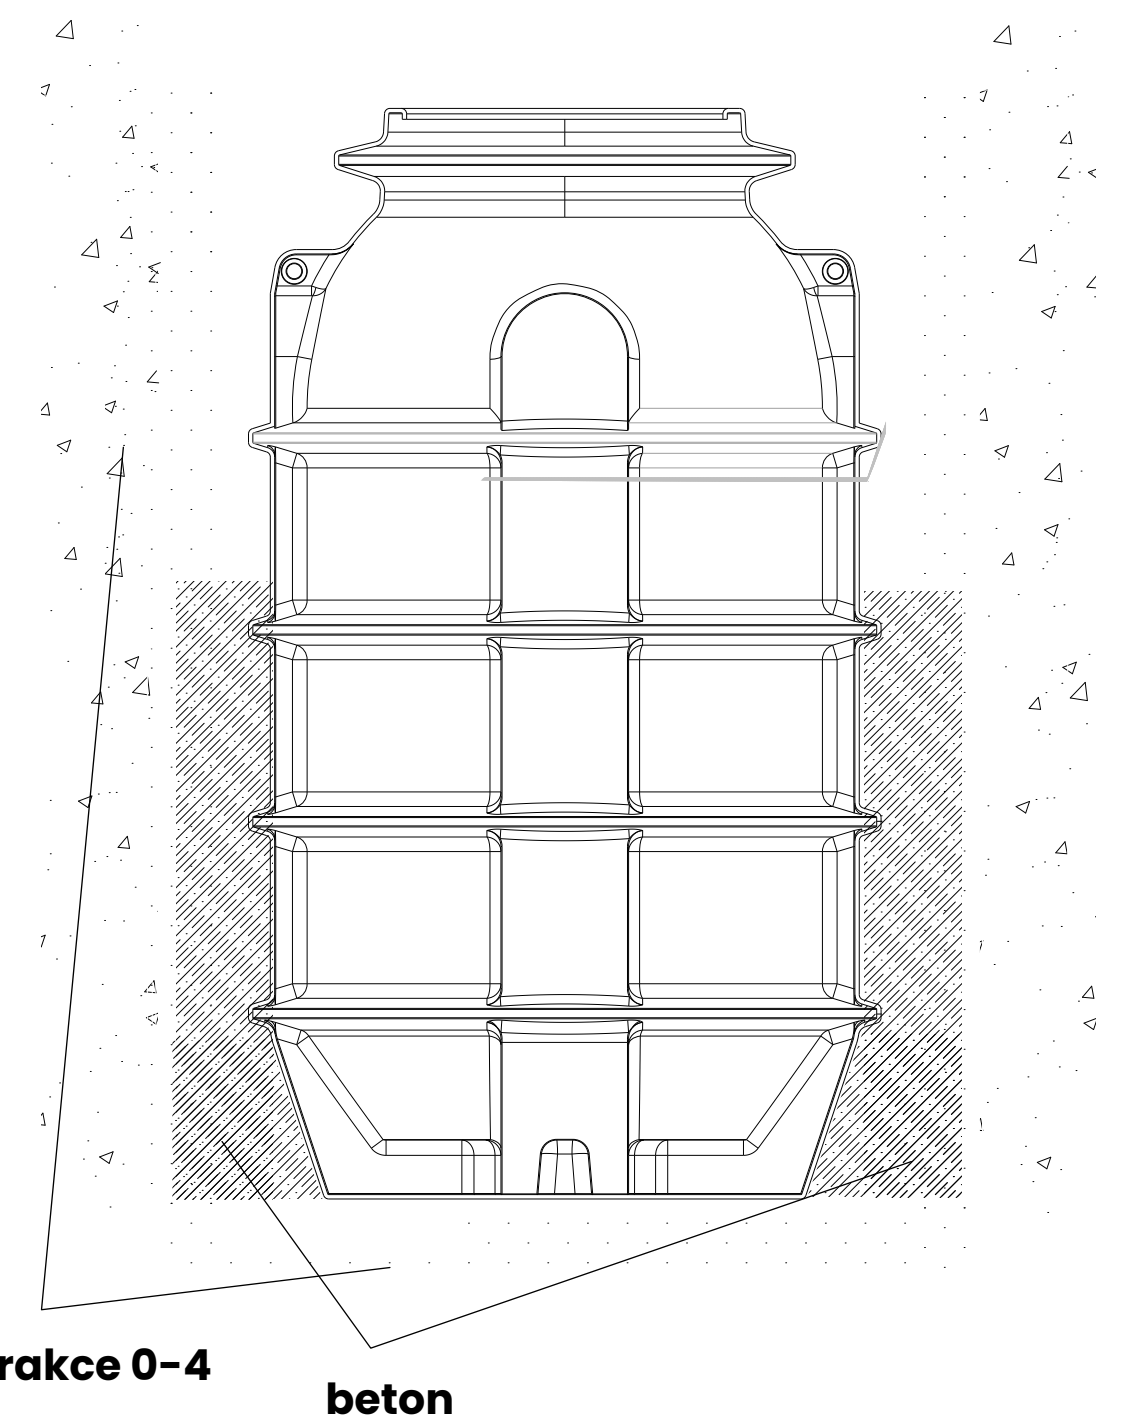

## INSTALAČNÍ POŽADAVKY

**Elektro:** Přívod z rozvaděče (jistič 10B/3) k řídicí jednotce. Kabel do 10 m: CYKY 5C x 1,5, nad 10 m: CYKY 5C x 2,5. Proudový chránič je integrovaný.

**Nátok z domu:** Gravitační nátok přivést do místa výkopu (lze dopojit i po osazení šachty).

**Kabelová trasa:** Chránička D50 mezi šachtou a automatikou. Hloubka uložení: 30 cm (chodník) / 60 cm (terén) / 100 cm (vjezd).

**Tlaková přípojka:** Výtlačkové potrubí k uličnímu řádu připravte do výkopu (lze i po montáži šachty).

Samotné napojení na řád a osazení uzávěru zajišťuje výhradně správce sítě.